



この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 お読みになった後、大切に保管してください。


1 同梱内容

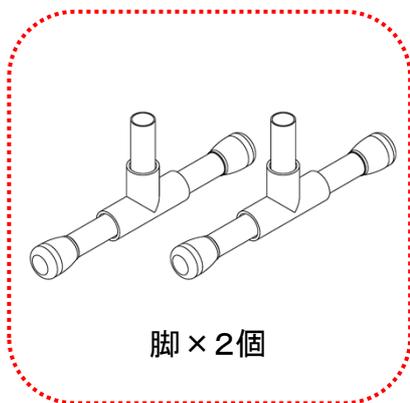

脚 × 2個

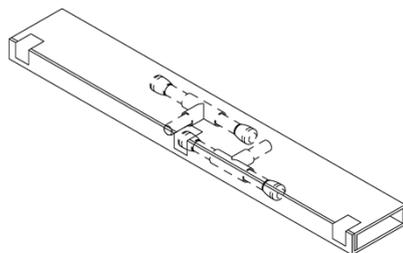


※同梱の小箱に左記セットが入っています。

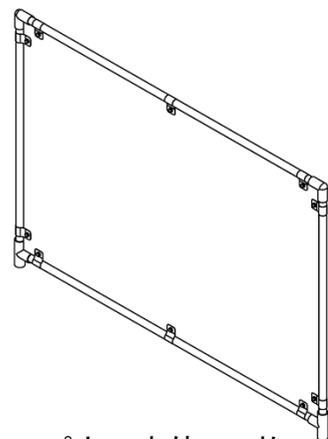


パネル本体 × 1枚

2 各部名称

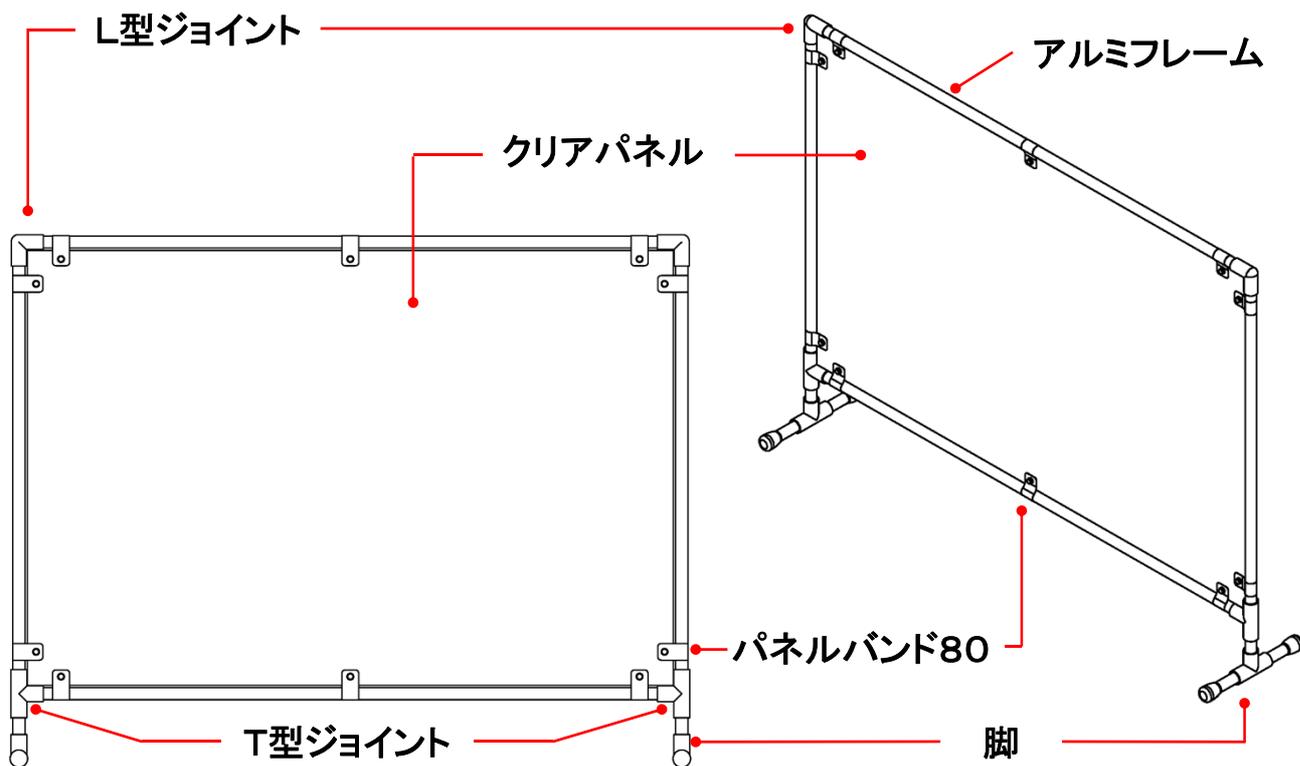


3 『脚』

- ・飛沫ガード(開口あり)は、『脚』部が脱着式になっています。
- ・T型ジョイントに『脚』を差し込むだけで簡単に設置することができます。
 差し込み具合には、バラツキがあります。差し込み難い場合、強く押し込んでください。
 また、しっかり固定したい場合は、接着剤等を併用ください。
- ・差し込む『脚』の向きによっては転倒の恐れがあります。
 必ず本体に対して垂直に取付をお願いします。
- ・本体を持ち上げると、『脚』が外れる場合があります。下から抱えてお持ちください。

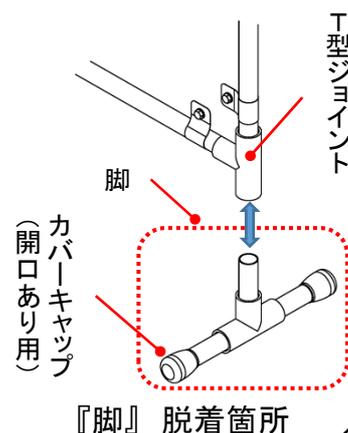

4 『クリアパネル』・『パネルバンド』

- ・初回使用時は、養生シートを剥がしてからご使用ください。
- ・透明ボルト/ナットを回すと『パネルバンド』の取外しが可能です。
- ・『クリアパネル』の清掃やパネルの交換作業が容易にできます。
- ・ご使用の際は、全てのパネルバンドを取付け、ボルトの緩みが無い事をご確認の上、ご使用ください。

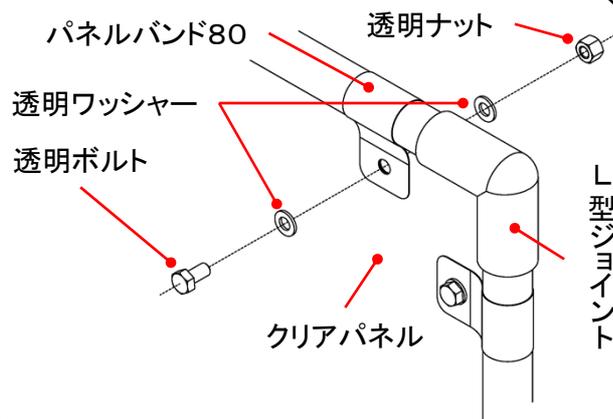

『クリアパネル』『パネルバンド』取付

5 ⚠ 注意

- ・高温になる場所(50℃以上)や直射日光が当たる場所への設置はご遠慮ください。
- ・火の気のある場所での使用はご遠慮ください。
- ・設置する際は、極力平らな面に設置して、安定して自立していることを確認してください。
- ・製品を持ち上げる時及び移動させる際、『脚』が外れる場合があります。
- ・もたれかかったり、ぶら下がったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- ・部品やネジが外れかけている状態で使用しないでください。
- ・風があたる場所では、転倒の可能性があります。危険が予想される場合は、使用を控えてください。
- ・『クリアパネル』や『パネルバンド』の端面を指でなぞると怪我の恐れがあります。
- ・『パネルバンド』を固定する六角ボルト・ナット・ワッシャーは、大変小さな透明部品となっています。乳児や小さい子供が手にすると誤飲の恐れがある為、ご注意ください。
- ・製品を叩く、蹴る、投げる等、乱暴に取り扱わないでください。強い衝撃を与えると破損します。
- ・L型/T型ジョイントからアルミフレームが外れた場合、金属と樹脂の接着に適した接着剤をご使用ください。
- ・製品の仕様が予告なく変更になる可能性があります。ご了承ください。
- ・別製品である飛沫ガード(開口なし)は、高さの設定が違います。追加購入される際はご注意ください。
- ・製品を持ち運ぶ際は必ずアルミフレームをお持ちください。
- 『クリアパネル』を手で掴んで運ばないようにお願いします。破損や汚れの原因になります。
- ・『クリアパネル』の左右のバランスが若干違う場合があります。ご了承ください。
- ・清掃には柔らかい布を使用し、汚れが目立つ際は中性洗剤やアルコールを布に含ませて拭き取ってください。

6 仕様

■サイズ

- ①幅 700mm × 高さ800mm × 奥行208mm
- ②幅1000mm × 高さ800mm × 奥行208mm
- ③幅1500mm × 高さ800mm × 奥行208mm
- ※①～③の製品仕様は全て同じになります。

幅のみ違います。

■材質

- ・フレーム:アルミニウム合金(アルマイト処理)
- ・クリアパネル:A-PET